

## CX-410 Empfänger time Montageanleitung


### 1. Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.


### 2. Technische Daten

Kenngröße	Werte
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10° C bis +70° C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

### Anschlussplan

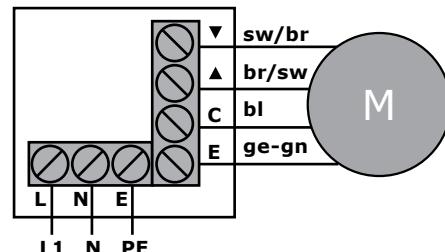

### CX-410 Empfänger time

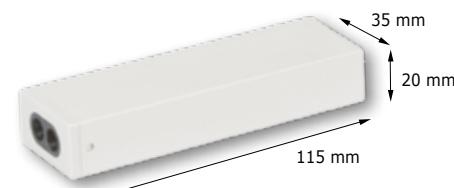

### Legende

Vorgang	Symbole
P2	
AUF STOPP AB	
Kanal-wahl	
1 x Beep 3 x Beep	
links-rechts Drehung	

## CX-410 Empfänger time Montageanleitung

### 3. Programmierung Handsender

Vor dem Betrieb muss jedem Antrieb ein Handsender zugeordnet werden. Die Programmiertaste befindet sich auf der Rückseite der Handsender. Funkuhren müssen sich im manuellen Modus „MAN“ befinden.

Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	Kanalanzeige	Bei Mehrkanal-Sendern mit der links- bzw-rechts-Taste den gewünschten Kanal auswählen.
2 ab-/anklemmen	innerhalb 10 Sekunden	Empfänger anklammern, falls Empfänger schon angeklemmt ist nochmals ab- und anklammeln, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
3	innerhalb 10 Sekunden	P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4	innerhalb 10 Sekunden	P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
5	innerhalb 10 Sekunden	AUF-Taste kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
6	<b>Programmierung Handsender abgeschlossen. Falls Drehrichtung nicht in Ordnung ist:</b>	
7 ab-/anklemmen	innerhalb 10 Sekunden	Empfänger ab- und anklammeln, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
8	innerhalb 10 Sekunden	P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
9	innerhalb 10 Sekunden	P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
10	innerhalb 10 Sekunden	AB-Taste kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
11	<b>Drehrichtung geändert.</b>	

#### TIPP:

Sie können die Drehrichtung auch ändern, indem Sie die braune und schwarze Ader am Empfänger tauschen. Bitte beachten Sie, dass während des Vorgangs der Empfänger stromlos ist.

## CX-410 Empfänger time Montageanleitung

### 4. Anlernen weiterer Sender

Funkuhren müssen sich im manuellen Modus „MAN“ befinden.

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalanzeige	Gewünschten Kanal am bereits eingelernten Handsender sowie am neu einzulernenden Handsender mit den links- bzw. rechts-Tasten wählen.
<b>2 Am bereits eingelernten Sender ...</b>			
3			P2 an der bereits eingelernten Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4			P2 an der bereits eingelernten Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
<b>5 Am neu einzulernenden Sender ...</b>			
6			P2 an der neu einzulernenden Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
7	<b>Anlernen des neuen Senders abgeschlossen.</b>		

### 5. Einstellung Jalousiemodus / Tippbetrieb

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalanzeige	Bei Mehrkanal-Sendern mit der links- bzw-rechts-Taste den gewünschten Kanal auswählen.
2			P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
3			AUF-Taste kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
5			P2 kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
6	<b>Einstellung des Jalousiemodus geändert</b>		

## CX-410 Empfänger time Montageanleitung

### 6. Programmierung löschen

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalwahl	Bei Mehrkanal-Sendern mit der links- bzw-rechts-Taste den gewünschten Kanal auswählen.
2			P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
3			STOPP-Taste kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4			P2 kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
5	<b>Programmierung gelöscht</b>		

*Notizen*