


Umbau K300 - BASIC oder PRO von Wand auf Deckenmontage

Dieser Umbau muß abwechselnd auf der linken und rechten Seite durchgeführt werden. Die Markise darbe dabei nicht montiert sein.

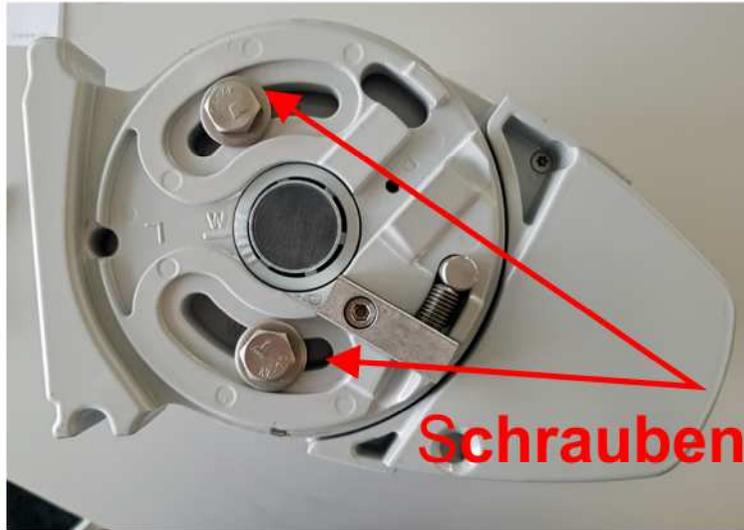

Wandmontage



Konsoelhalter nach oben drehen

Alle Schrauben wieder fest anziehen

