


Montageanleitung

Markisenstoff wechseln bei einer offenen Gelenkarmmarkise

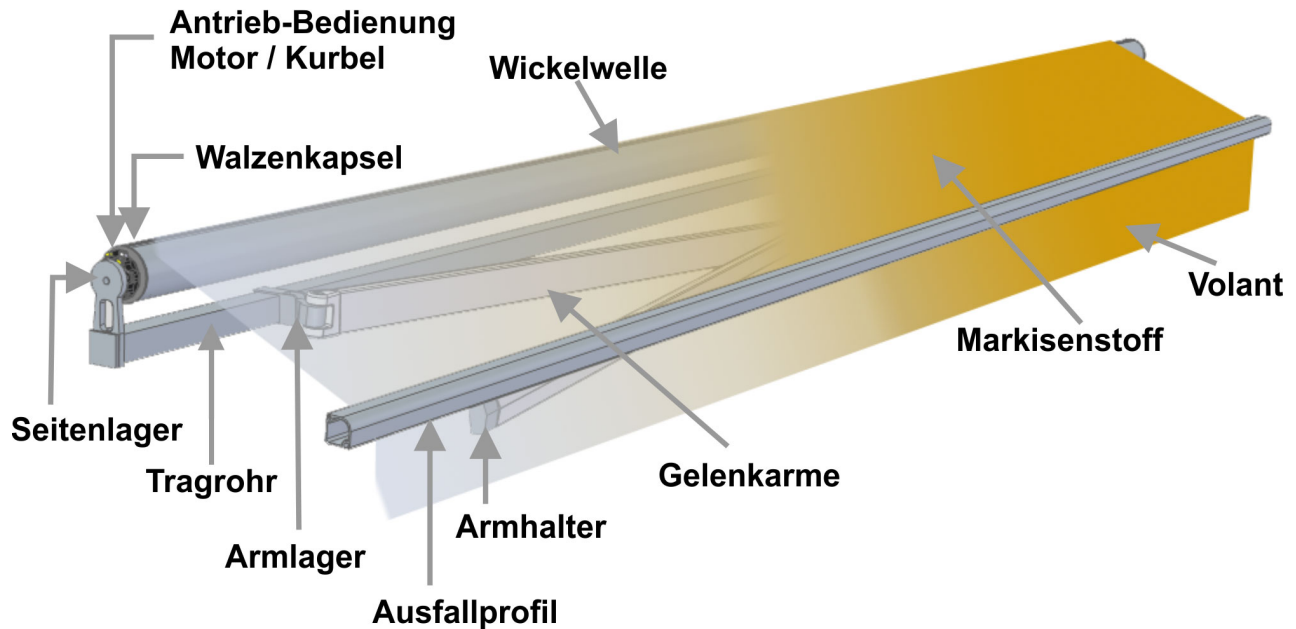

WICHTIG

Die Gelenkarme stehen unter starker Federspannung. Sichern Sie die Arme vor dem Lösen des Stoffes zuverlässig. Bei Unsicherheit sollte die Montage durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Hinweise vor Beginn

Diese Anleitung zeigt eine mögliche Vorgehensweise für die Neubespannung einer offenen Gelenkarmmarkise, ohne die Markise vollständig zu demontieren. Je nach Hersteller, Bauart und Montageposition können Bauteile und Arbeitsschritte abweichen; die Anleitung ist daher nicht für jede Markise verbindlich.

Arbeiten Sie möglichst zu zweit, verwenden Sie eine standsichere Aufstiegshilfe und schützen Sie den neuen Stoff während der Montage vor Schmutz und scharfen Kanten.

1. MARKISE AUSFAHREN UND VOLANT ENTFERNEN

- Markise ca. 15 cm ausfahren.
- Seitliche Abdeckung des Ausfallprofils entfernen.
- Volant samt Keder seitlich herausziehen.

Der Volant ist häufig links und rechts mit Kunststoffdübeln und Schrauben gegen Verschieben gesichert. Entfernen Sie diese Sicherungen auf beiden Seiten.



2. ARME SICHERN UND STOFF LÖSEN

- Gelenkarme mit belastbaren Bändern sichern - sehr wichtig.
- Alten Stoff direkt am Ausfallprofil vorsichtig abschneiden.


Ohne Sicherung kann die Markise beim Lösen des Stoffes mit großer Wucht nach außen schlagen. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr.



3. STOFF ABROLLEN UND VON DER WELLE LÖSEN

- Alten Stoff vorne über das Ausfallprofil vollständig von der Wickelwelle abrollen.
- Stoff an der Wickelwelle direkt an der Kedernut abschneiden.

Die Kedernut der Wickelwelle muss nach oben zeigen. Bei Motorantrieb kann es nötig sein, die Endlage anzupassen, damit der alte Stoff vollständig abgerollt werden kann.

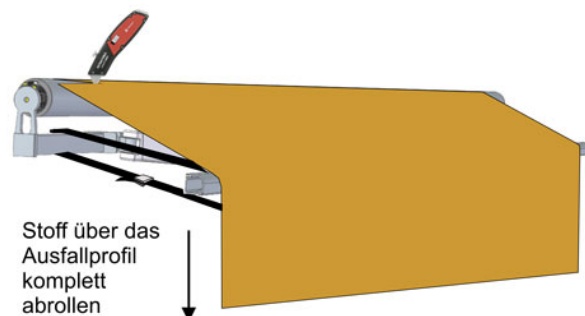

4. STOFFRESTE AM AUSFALLPROFIL ENTFERNEN

- Stoffreste und Keder vollständig aus dem Ausfallprofil entfernen.


Entfernen Sie zuvor vorhandene Dübel oder Schrauben, mit denen der Stoff gegen seitliches Verschieben gesichert ist.



5. WICKELWELLE VORBEREITEN

- Stoffreste und - wenn möglich - den alten Keder aus der Kedernut entfernen.
- Seitliche Zugänge an den Walzenkapseln prüfen.

Je nach Befestigungsart können Sicherungsdübel oder Schrauben vorhanden sein. Eine freie Nut verbessert die Montage und das spätere Wickelverhalten.

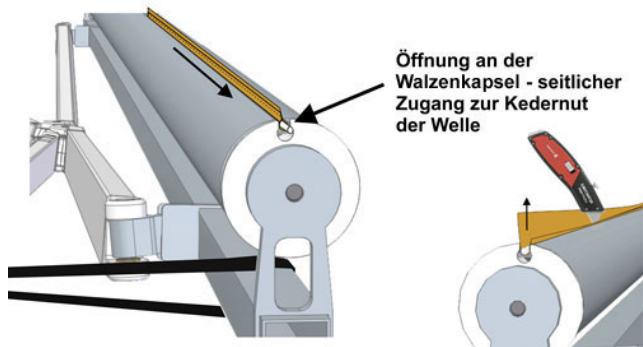

Befestigungsarten an der Wickelwelle

Hohlraum mit Hartkeder

Stoffreste und Keder müssen komplett aus der Welle entfernt werden. Fehlt eine seitliche Öffnung, kann die Demontage der Welle erforderlich sein.



Schnellmontagekeder

Stoffreste entfernen. Der vorhandene Keder muss nicht zwingend herausgenommen werden; mit freier Nut lässt sich der neue Keder jedoch leichter eindrücken.



Magnetkrallenkeder

Stoffreste und alter Keder müssen nicht zwingend entfernt werden. Eine vollständig gereinigte Nut sorgt aber meist für ein besseres Wickelverhalten.




6. MARKISENGESTELL REINIGEN

Ausfallprofil, Wickelwelle und Gelenkarme gründlich säubern. Der neue Stoff berührt diese Teile während der Montage und sollte nicht verschmutzt oder beschädigt werden.



7. NEUEN STOFF MONTIEREN

- Stoff aufgerollt und sauber unterhalb der Markise bereitlegen.
- Vor dem Hochziehen die richtige Lage der Säume prüfen.
- Stoff vorne über das Ausfallprofil bis zur Wickelwelle führen.
- Oberen Saum an der Kedernut der Wickelwelle befestigen.

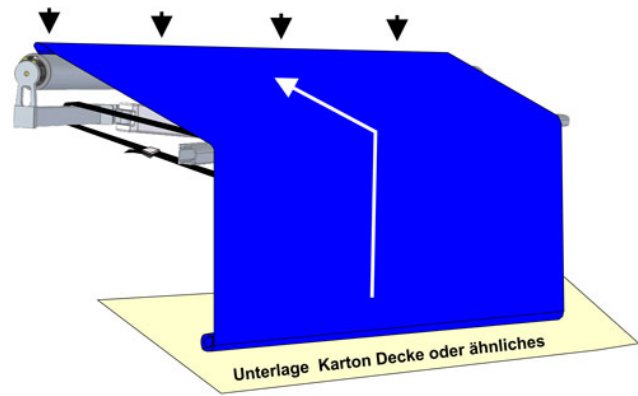


Der Hohlraum am Ausfallprofil muss nach unten umgeschlagen sein. Verwenden Sie Karton oder eine Decke als saubere Unterlage.

WICHTIG

Bei der Wickelwelle muss mindestens eine vollständige Sicherheitsumwicklung erhalten bleiben. Bei sehr breiten Stoffen ist auf eine doppelte Sicherheitsumwicklung zu achten. Den Stoff niemals vollständig von der Welle abwickeln.


Hohlraum und Hartkeder

Hohlraum über die gesamte Länge in die Kedernut drücken und den Keder seitlich einschieben. Die offene Schnittkante der Zwischennähte muss entgegen der Einschubrichtung zeigen. Ist das Einschieben nicht von beiden Seiten möglich, Schnellmontagekeder verwenden.

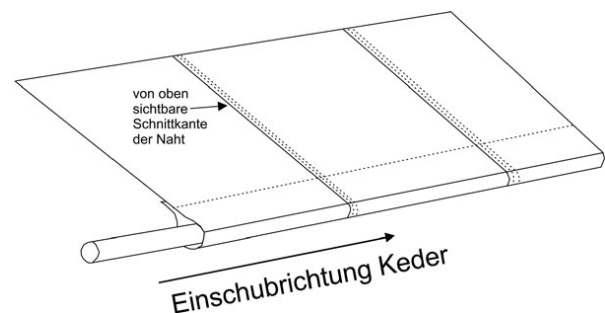


Schnellmontagekeder

Den Weichplastikkeder gleichmäßig in die Kedernut drücken. Eine zusätzliche Sicherung mit Dübeln oder Schrauben ist nicht erforderlich.

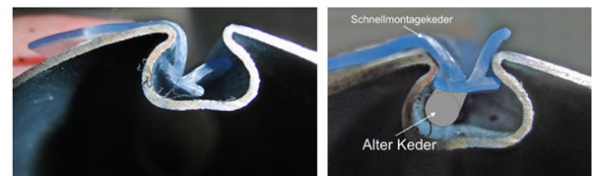

Magnetkrallenkeder


Die Einhängenase an der Öffnungsrandung der Kedernut einhängen. Die Wellennut muss dabei nach oben stehen, damit der Keder hält.

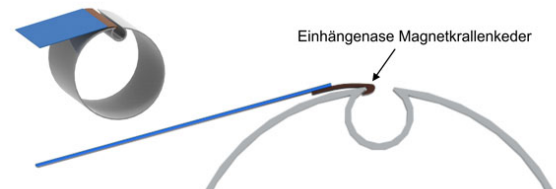

8. STOFF AM AUSFALLPROFIL MONTIEREN

- Stoff auf die Wickelwelle aufwickeln.
- Unteren Hohlraum in die Kedernut des Ausfallprofils stecken.
- Hartkeder seitlich in den Hohlraum einschieben.

Achten Sie auch hier auf die richtige Einschubrichtung, damit Nähte nicht an scharfen Profilkanten hängen bleiben.

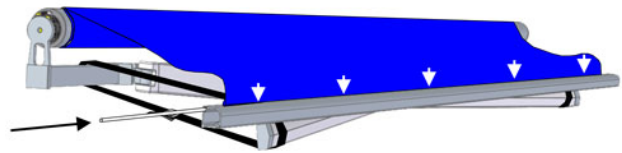


Hohlraum Stoff unten (vorne) in Kedernut des Ausfallprofils stecken und Keder seitlich in den Hohlraum einschieben


9. VOLANT MONTIEREN

- Volant vollständig auslegen.
- Keder direkt in den Hohlraum des Volants führen.
- Volant mit eingeführtem Keder in die Volantnut einschieben.

Bei kleinen oder scharfkantigen Nuten besonders auf die Einschubrichtung achten, um Beschädigungen an den Nähten zu vermeiden.

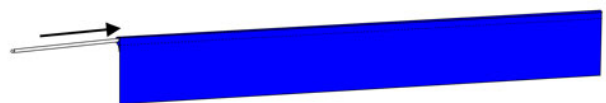

Keder in Hohlraum des Volants einschieben

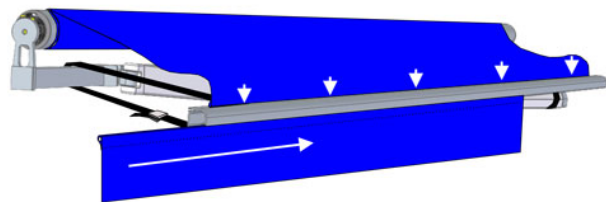


Volant seitlich in den unteren Hohlraum des Ausfallprofils einschieben

10. MARKISE IN BETRIEB NEHMEN

- Festen Sitz des Saumes im Ausfallprofil prüfen.
- Sicherungsbänder vorsichtig entfernen - der Stoff geht auf Spannung.
- Markise probeweise aus- und einfahren.
- Bei Motorantrieb Endabschaltung prüfen und gegebenenfalls neu einstellen.

Führen Sie einen vollständigen, kontrollierten Probelauf durch und beobachten Sie dabei Stofflauf, Wicklung und festen Sitz der Keder.

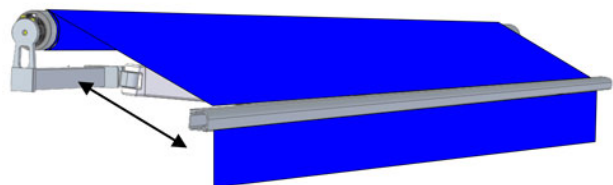

Noch Fragen zur Montage?

SOWERO berät Sie gern telefonisch, per Video oder persönlich vor Ort. Weitere Informationen und Markisenstoffe nach Maß finden Sie unter www.sowero.de/markisenstoffe.

Quelle: SOWERO GmbH - Inhalte und Abbildungen der Online-Montageinformation. Stand: September 2026.