Anleitung Panzertausch

Hier gezeigt an einem Vorbauelement mit Insektenschutz und elektronischem Motor.

Ggf. kann der Aufbau bei Ihnen minimal abweichen.

Sollten hierbei Fragen oder Unklarheiten auftauchen sind wir gerne telefonisch unter 08283 998952 zu erreichen.

1.

Lassen Sie den Behang ganz nach unten ab.

2.

Lösen Sie die beiden Schrauben der Revisionsblende.

3.

Entnehmen Sie die Revisionsblende.

4.

Lösen Sie die Verbindung zwischen Welle und Behang, (ggf. den Rollladen hierzu leicht nach oben fahren). Je nach Antrieb können feste Wellenverbinder oder Einhängefedern verbaut sein

5.

Entfernen Sie auf beiden Seiten den Einlauftrichter.

Hierzu die Verschraubungen lösen und den Trichter nach oben entnehmen.

6.

Nun können Sie den Behang nach oben (über die Welle) aus dem Element entnehmen. Hierzu gleichzeitig von unten schieben und von oben leicht ziehen.

7.

Element ohne Behang.

8.

Die drehbaren Endanschläge quer stellen, sodass der Behang beim hochfahren gegen die Einlauftrichter fahren kann.

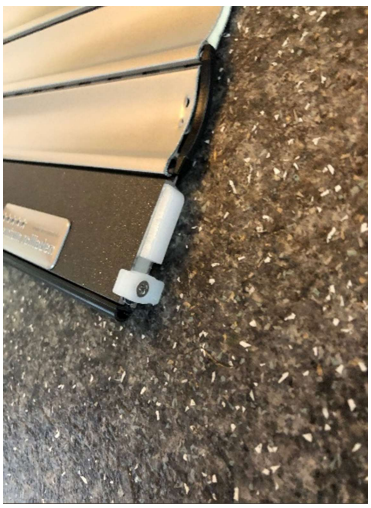

9.

Den neuen Behang in das Element einführen. **Diesen vor Einbau bitte unbedingt auf Beschädigungen prüfen!**

10.

Einlauftrichter wieder im Element verschrauben.

11.

Verbindung zwischen Welle und Behang wieder schließen. Hierzu die Nasen seitlich in die Aussparungen der Welle einschieben und den Verschluss schließen.

12.

Revisionsblende wieder schließen und verschrauben.

Anschließend die Anlage auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.